


1. Включите светильник;
2. В течении 5 секунд зажмите кнопку **7**;
3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 1 раз;
4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован;
5. Отвязывать не нужно, когда привязываете новый пульт к светильнику, будет автоматически отвязан предыдущий пульт.

4. Техническое описание

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Габаритные размеры, мм
LOLITA 80W 6F RC	15-80	ЛН 100x8	max 3500	max 4500	max 8000	500 x h 100

Более подробная информация на стикере коробки светильника

5. Чертеж и монтаж светильника

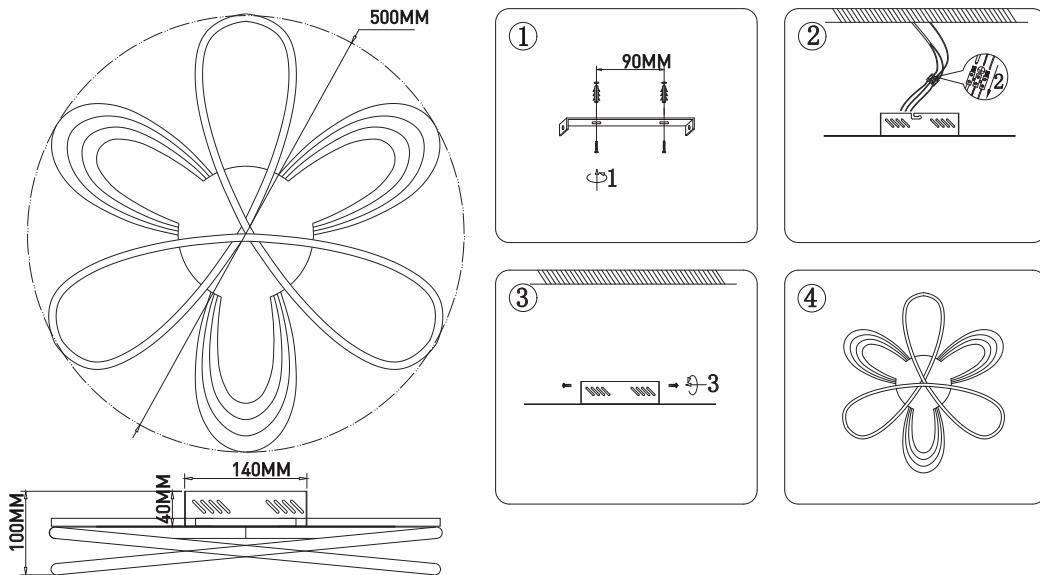


6. Хранение

6.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 7.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 7.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 7.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 7.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

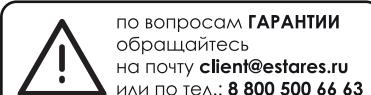

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Паспорт изделия




МОДЕЛЬ: LOLITA

1. Требования по технике безопасности


- 1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 1.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.
- 1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!**
- 1.5.** Светильники имеют степень защиты IP20.

Схема управления с помощью пульта

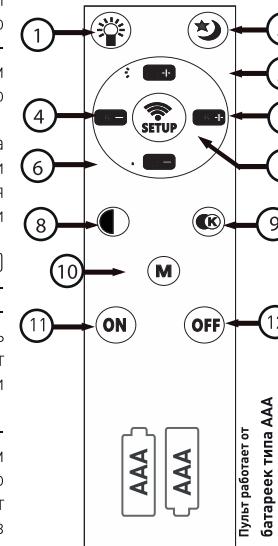

Внимание! Вскрытие пульта гарантированному обслуживанию не подлежат!

Схема управления с помощью выключателя

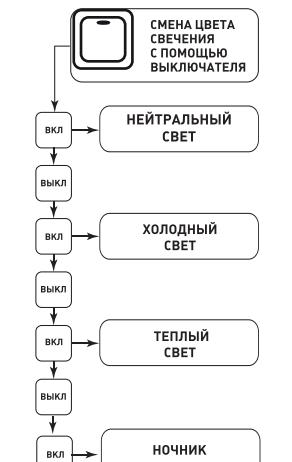

2. Комплект поставки

1. Светильник – 1 шт.
- 2.2. Монтажный комплект – 1 шт.
- 3.3. Паспорт светильника – 1 шт.
- 3.4. Упаковка – 1 шт.

3. Установка и подключение

- 3.1.** Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 3.2.** Снимите со светильника скобу для монтажа и разместите будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.
- 3.3.** Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.
- ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие).**
- 3.4.** Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.
- 3.5.** С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!
ВНИМАНИЕ! ПУЛЬТ УЖЕ ПРИВЯЗАН К СВЕТИЛЬНИКУ.

- 3.6.** При возникновении проблемы привяжите пульт снова по инструкции!
Синхронизация пульта и светильника: